



EYES VENDING SYSTEM
SISTEMA SELF SERVICE CON
CARTE & BANCOMAT PER PESA PUBBLICA

www.bilanciali.com

EYES VENDING SYSTEM™

Sistema Self Service con carte & bancomat per pesa pubblica

POS comodo e sempre più sicuro

Negli ultimi anni in Italia la parola POS è diventata sempre più comune e i pagamenti elettronici sono sempre più usati sul mercato italiano, perché sono comodi, veloci, più sicuri e permettono una facile tracciabilità, cosa utile in caso di pagamento.

Si tratta di una grande comodità per i clienti che non devono portare con sé tanto denaro e si sentono anche più sicuri.

Ormai quasi tutti abbiamo una carta di credito o bancomat e in molte occasioni preferiamo fare i pagamenti tramite i terminali POS.

INNOVAZIONE ED ESPERIENZA

EYES VENDING SYSTEM™ è un innovativo sistema Self Service per pesa pubblica che utilizza un POS INGENICO integrato per la gestione delle pesate con pagamento tramite i più utilizzati circuiti Bancomat e/o Carta di credito.



www.bilancial.com

EYES VENDING SYSTEM™

Sistema Self Service con carte & bancomat per pesa pubblica

MODALITA' DI PAGAMENTO POS

Con EYES VENDING SYSTEM™ è possibile effettuare un pagamento su POS, a seconda della scelta del cliente :

- Inserendo la carta nell'apposita fessura del dispositivo digitando il PIN
- Appoggiando la carta al lettore tramite metodo contactless
- Appoggiando lo smartphone in Card Emulation Mode tramite standard NFC al lettore in metodo contactless.

VANTAGGI & BENEFICI

Utilizzare il sistema EYES VENDING SYSTEM™ con POS integrato evita :

- Atti di vandalismo dovuti alla presenza di contante all'interno di un tradizionale Self Service.
- Irregolarità fiscale dovuta ad incassi giornalieri non dichiarati da scontrini di ricevuta.

SICUREZZA dei PAGAMENTI

Il sistema EYES VENDING SYSTEM™ è progettato per offrire un sistema di pagamento sicuro e soddisfacente.

La connessione per il trasferimento delle transazioni è gestita interamente da INGENICO leader mondiale dei pagamenti digitali nel settore self-service da oltre 30 anni.

Il passaggio dei dati avviene attraverso rete mobile, tramite scheda Sim M2M (di ns fornitura e compresa nel contratto di manutenzione).



www.bilanciatai.com

EYES VENDING SYSTEM™

Sistema Self Service con carte & bancomat per pesa pubblica

SEMPLICE OPERATIVITA'

EYES VENDING SYSTEM™ è un Self Service di facile utilizzo che unisce semplici istruzioni presentate a video touch screen da 7" del sistema di peso con le universali metodologie di un pagamento attraverso un terminale POS.

STAMPA RICEVUTA


Al termine di ogni pesata EYES VENDING SYSTEM™ stampa lo scontrino di ricevuta con i dati della transazione eseguita.

Intestazione : 4 righe (Programmabili)	Comune di Xxxxx Pesa pubblica Via Visconti 12
Data e orario pesata	Data Ora 13/03/2021 12:59
Peso automezzo	Peso 25520 kg
Memoria Fiscale	Alibi Memory : 000-00012
Circuito Bancario	----- Acquisto VISA -----
Coordinate Bancarie transazione	Transazione : xxxxx ABI : xxx carta : xxxx xxxx
Importo pagamento	Importo : 5 Euro Transazione eseguita
Testo fisso	----- Pesa Pubblica La pesata fa fede se le controparti sono presenti

ARCHIVIO DATI

EYES VENDING SYSTEM™ memorizza tutte le transazioni eseguite in un file di testo.

Tramite l'utilizzo di una chiavetta USB è possibile il salvataggio di tutti i dati e loro archiviazione su file.

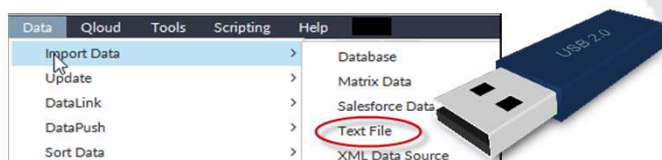

SOCIETA' BILANCI AI PORRO s.r.l.
UFFICI, LABORATORIO ED OFFICINE:

Via Meda, 16 20037 - Paderno Dugnano (MI) - ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517 Fax: +39 (0)2 9180462
e-mail: info@bilanciai.com http://www.bilanciai.com

www.bilanciai.com