



BILANCI,  
IL PESO DELLA FIDUCIA...

[www.bilanciali.com](http://www.bilanciali.com)

## LA NOSTRA VISIONE

Insieme ogni impresa è possibile

Per noi i clienti non sono solo importanti, sono fondamentali. Per questo vogliamo essere sempre al vostro fianco ed offrirvi il migliore servizio di assistenza ed eventualmente avviare nuovi progetti all'interno della vostra realtà.

### Rapporto diretto e personale

Noi ! di Società Bilanciali Porro s.r.l. abbiamo coniugato l'esperienza maturata negli anni mettendo al centro del nostro progetto due concetti fondamentali: produttività ed efficienza.

È da questa esperienza che nasce il metodo che abbiamo creato per comprendere esattamente le aree su cui intervenire per massimizzare il risultato finale.



## LA METROLOGIA

Una visione chiara per ottenere il massimo dei risultati

Mettiamo a disposizione delle aziende metalmeccaniche agroalimentari, chimiche, farmaceutiche, ambientali, addette al riciclo, una gamma completa di servizi per la taratura sia per le bilance che per i campioni di massa, certi che nell'attuale contesto globale la Metrologia rappresenta uno strumento oramai irrinunciabile per tutte le società che basano sulla qualità dei prodotti e sull'eccellenza dei processi i propri sentieri di crescita.



www.bilanciali.com

## PESATURA VEICOLI

### Pronte all'uso

Piattaforme pesa a ponte stradali costituita da 4/6 moduli standardizzati, facilmente assemblabili in opera a struttura monolitica costituiti da travi IPE elettrosaldate a lamiera bugnata cesoiata e rifilata sui 4 lati.

I moduli sono imbullonati a traverse, ricoperte da botole amovibili per l'ispezione ai gruppi delle celle di carico.

### Eccellente finitura

Trattamento superficiale della carpenteria con vernice nera spessore 90/120 micron, finitura sintetica a rapida essiccazione, monostrato ad alta protezione anticorrosiva, svolgente funzione "one-coat" di antiruggine e copertura (compatibile con ogni tipo di vernice per future ulteriori riprese).

Su richiesta opzionalmente possono essere applicati differenti trattamenti di sabbiatura e verniciatura con fondi epossidici e finiture poliuretaniche fino a 250 micron e rivestimento di zincatura a caldo per uso in settori particolarmente gravosi o ambienti ATEX



# PESATURA INDUSTRIALE

Costruttori si nasce

Il "saper fare" è un fattore decisivo nelle officine di Società Bilanciali Porro dove vengono realizzati i sistemi di pesatura per tutte le applicazioni industriali: dall'industria siderurgica al chimico, dall'agro-alimentare all'automotive.

Uno staff di saldatori qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1 da forma alle soluzioni di pesatura personalizzabili sia dimensionalmente che funzionalmente, con accuratezza e competenza.

La pesatura industriale deve essere in gradi di affrontare varie sfide , poche' oltre alla portata, sono necessari sistemi stabili e robusti per resistere al carico massimo che agisce su ogni piattaforma di pesatura.




# BILANCE AD USO GENERALE

Per ottenere ciò che è importante

Proponiamo ai nostri clienti dal settore ricevimento merci, fino alla produzione e alla spedizione una serie di bilance moderne e performanti, ad uso generale, con comandi intuitivi.

Le numerose funzioni intelligenti aiutano a conformare le aziende anche nei più complessi requisiti e a svolgere i processi in modo efficace.

Le bilance grazie alle interfacce di ultima generazione possono essere facilmente collegate alle reti esistenti e lo scambio dei dati tra la bilancia e il PC e/o una stampante avviene in modo semplice e affidabile.

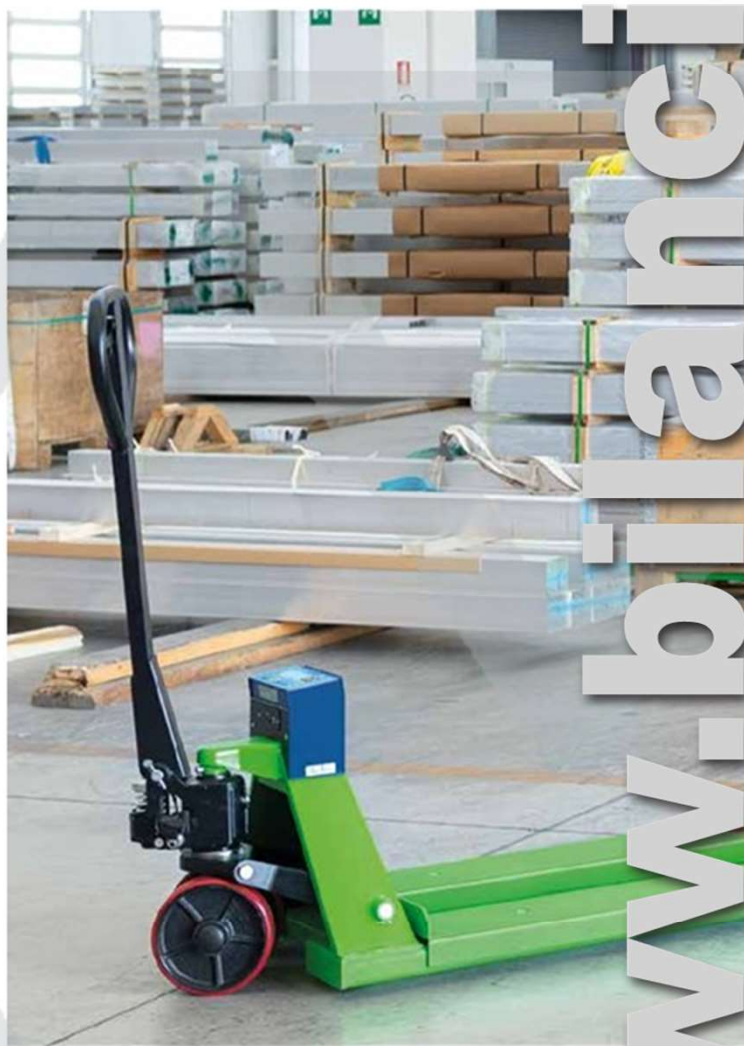

www.bilanci.ai.com




# PESATURA ZONA ATEX

La sicurezza prima di tutto

Le aziende nei settori chimico e petrolchimico, che manipolano o immagazzinano sostanze infiammabili possono essere esposte al pericolo di un'esplosione. Le sostanze pericolose si presentano sotto forma di gas (ad es. gas liquefatto, gas naturale), liquidi (ad es. solventi, carburanti) e polveri di sostanze solide infiammabili.

La direttiva europea ATEX 94/9/CE stabilisce i requisiti di sicurezza essenziali per i sistemi utilizzati nelle zone a rischio di esplosione.

I sistemi di pesatura, comprese le celle di carico, le bilance e i terminali devono pertanto soddisfare i requisiti specifici del tipo di protezione per cui sono progettati.

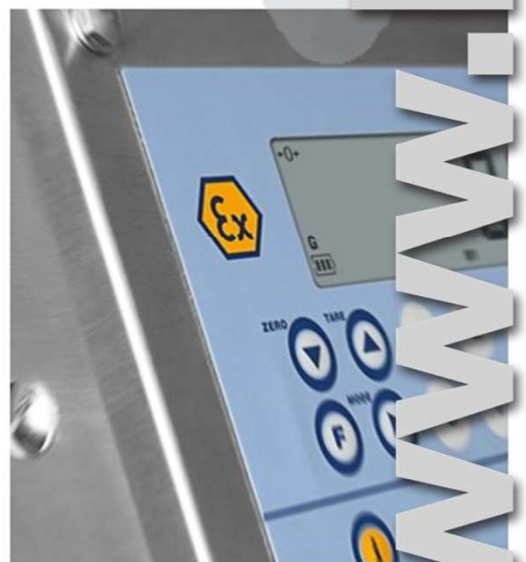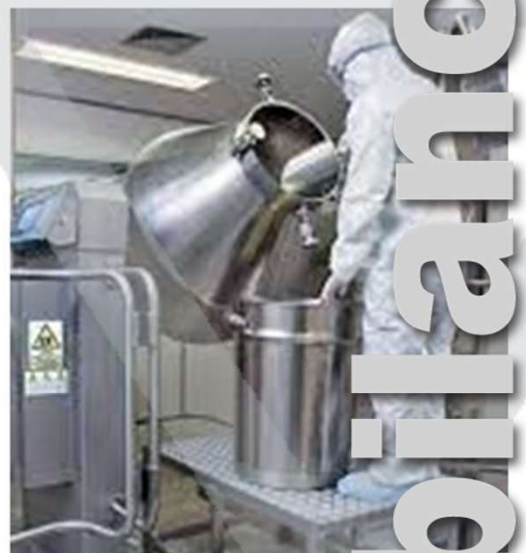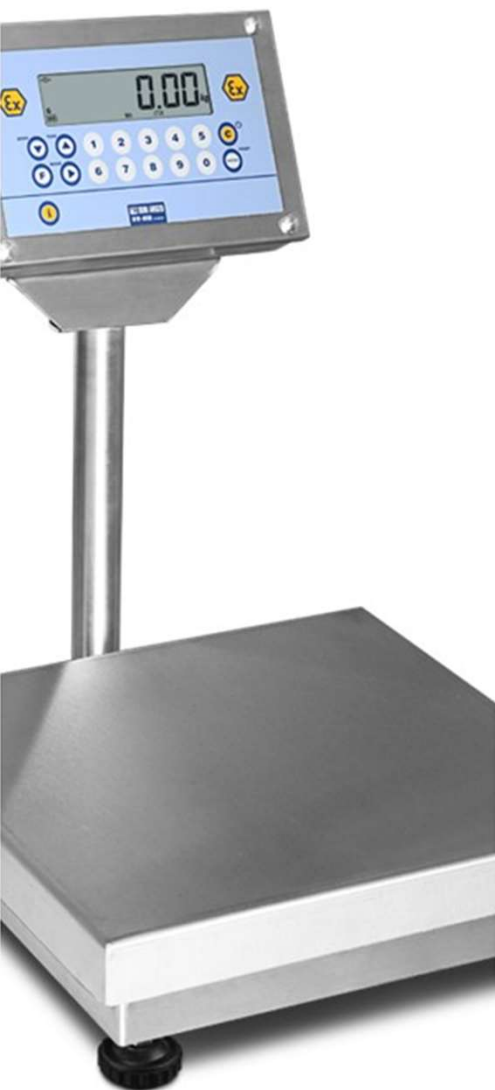

www.bilanciain.com

# SIMPLE CONNECTION™

## PIANO INDUSTRIA 4.0

Investire in innovazione


Industria 4.0 si traduce in una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che investono in beni strumentali nuovi ed interconnessi, utili per il passaggio alla tecnologia digitale.

Simple Connection™ interamente progettato e realizzato da Società Bilanciali Porro s.r.l. adotta un nuovo approccio digitale per ottenere efficienza di costo, crescita e innovazione ed è la nuova frontiera dell'Industria 4.0 alla portata di tutti.

Simple Connection™ si basa su una architettura del tipo CLIENT/SERVER che con l'interconnessione ai sistemi di varie misurazioni (peso, temperatura, umidità, pressione, ecc.) nel settore metalmeccanico, agroalimentare, chimico, farmaceutico, ambientale, soddisfa le esigenze di automazione & digitalizzazione del piano Industria 4.0, rispettando tutte le priorità e vincoli

### Il cambiamento organizzativo alle fondamenta della trasformazione del business digitale

Simple Connection™ interconnette tutti gli strumenti di misura nuovi, di differenti costruttori e/o anche precedentemente installati senza cambiarne funzionalità o integrità metrologica.

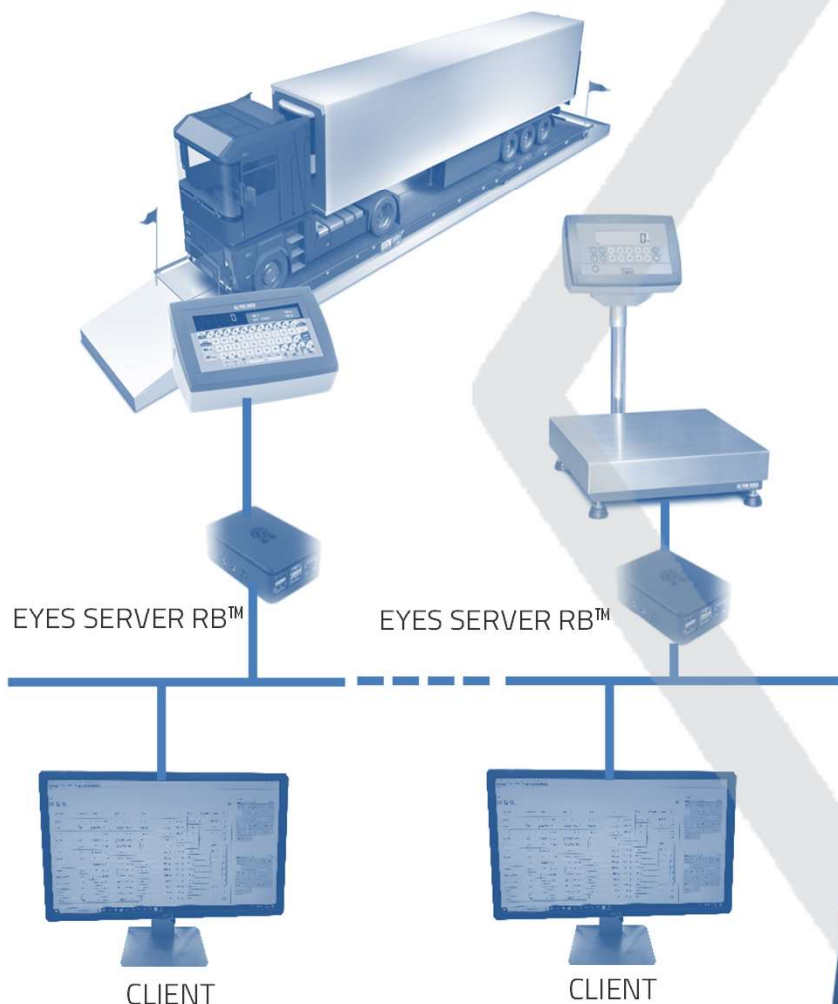

[www.bilanciali.com](http://www.bilanciali.com)

SOCIETA' BILANCI AI PORRO s.r.l.  
UFFICI, LABORATORIO ED OFFICINE:

Via Meda, 16 20037 - Paderno Dugnano (MI) - ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517 Fax: +39 (0)2 9180462  
e-mail: [info@bilanciai.com](mailto:info@bilanciai.com) <http://www.bilanciai.com>



[www.bilanciai.com](http://www.bilanciai.com)